

Panoramic Power™ PAN-14

Skrócona instrukcja instalacji czujnika



 PAN-14 Pełna instrukcja instalacji


 PN-14 Instalacja - video

 Kontakt ze wsparciem


➔ Instalacja czujnika¹




1
Zanotuj numer ID czujnika pod kodem kreskowym. Będzie potrzebny do odpowiedniego przypisania czujnika.

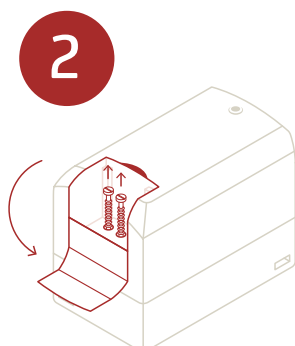


2
Otwórz obudowę i odkręć mocowania "1" i "2".

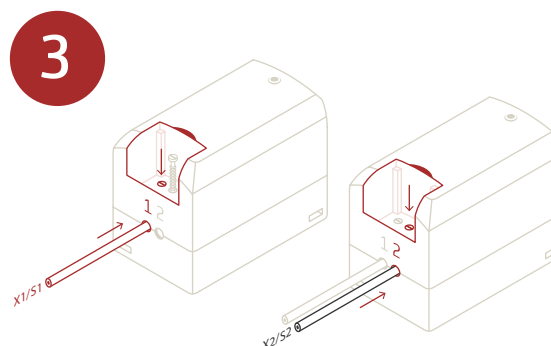

3
Odetnij, zdejmij izolację i skręć końcówkę przewodu X1/S1 przekładnika prądowego (CT) i włóż ją do zacisku "1". Przykręć zacisk "1", aby dokręcić przewód. Pociągnij za przewód, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
Powtórz tę czynność dla przewodu X2/S2 podłączonego do zacisku "2".

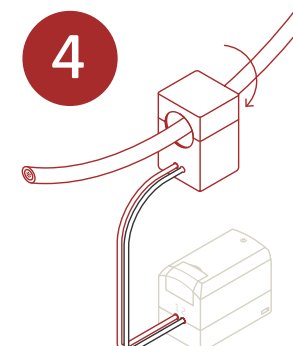

4
W przypadku przekładników prądowych z dzielnym rdzeniem (zalecane), otwórz przekładnik prądowy i owiń wokół przewodów elektrycznych, a następnie zatrzasnąć.²

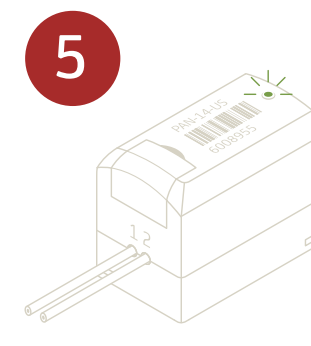

5
Gdy przewód jest pod napięciem, dioda LED po prawej stronie kodu kreskowego na czujniku zaświeci się na zielono.

➔ Software configuration³

1
Przy pomocy swojego loginu i hasła zaloguj się na www.powerradar.energy

2
Go to the Site Dashboard and click on the 'Deployment Tool' link.

3
Create/Navigate to the Zone > Panel > Device of which the sensor is installed.

4
Kliknij przycisk "Zainstaluj czujnik", aby wprowadzić numer ID czujnika i ponownie kliknij przycisk "Zainstaluj czujnik" po wprowadzeniu współczynnika napięcia, współczynnika CT i współczynnika prądu.

5
Sprawdź działanie czujnika, najeżdżając kursorem na ikonę oka w kolumnie Odbiór, aby wyświetlić siłę sygnału czujnika do mostka (RSSI) i prąd płynący przez przewód.

