

Panoramic Power™ Bridge (Wi-Fi)

Skrócona instrukcja




Pełna dokumentacja

Instalacja - video

Kontakt ze wsparciem

➔ Konfiguracja i instalacja

- ✓ Zwróć uwagę na numer seryjny z przodu mostka, będzie potrzebny później podczas instalacji oprogramowania.
- ✓ Przykręć antenę Rx-2 do górnej części mostka.
- ✓ Włącz zasilanie mostka za pomocą dostarczonego zasilacza.
- ✓ Przytrzymaj czarny przycisk na dole mostka, aż lewa dioda LED zaświeci się na czerwono, wskazując tryb konfiguracji.
- ✓ Podłącz mostek do komputera za pomocą kabla Ethernet.
Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres "10.0.0.10"¹
- ✓ Kliknij na "Network Setup". Pojawi się okno z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła - użyj "panpwr" dla obu.
- ✓ Wybierz "Wi-Fi" z menu rozwijanego "Typ połączenia".
- ✓ Wpisz identyfikator SSID lub kliknij "Znajdź sieci" i wybierz nazwę sieci
- ✓ Wprowadź hasło. Kliknij ikonę oka, aby wyświetlić hasło.
- ✓ Wybierz tę z opcji "Ustawienia IP", która najlepiej pasuje do konfiguracji sieci. Dla opcji "Statyczne IP", należy skonfigurować: Adres IP, Maska podsieci, Brama i Serwer DNS.
- ✓ Kliknij "Zapisz i uruchom ponownie" w lewym dolnym rogu.
- ✓ Integrując wejście impulsowe z mostkiem, kliknij przycisk "Pulse Setup" i zaznacz pola obok kanałów wejściowych, które będą miały połączenia przewodowe. Po zakończeniu kliknij "Save".
- ✓ Odłącz mostek od laptopa i jego zasilania.
- ✓ Przenieś mostek do wyznaczonej lokalizacji, podłącz do źródła zasilania oraz do przełącznika sieciowego za pomocą kabla Ethernet. Środkowa dioda LED zaświeci się na zielono.
- ✓ Zainstaluj mostek w jego lokalizacji za pomocą taśmy 3M, śrub itp.

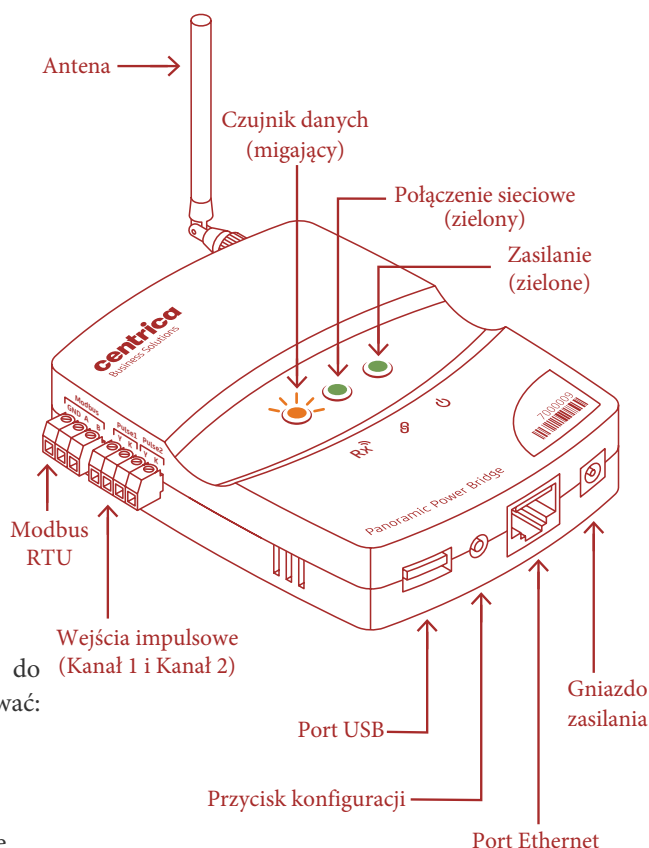

➔ Instalacja oprogramowania²

- 1**
Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła na www.powerradar.energy
- 2**
Przejdź na stronę Twojej firmy i kliknij "Deployment tool".
- 3**
Kliknij "Edytuj bridge", następnie "Dodaj nowy" i wybierz bridge
- 4**
Wprowadź nazwę i opis lokalizacji bridge'a oraz numer seryjny
- 5**
Kliknij "Apply"³